


取扱説明書

マルチフィット広口タイプ
哺乳びん・乳首

- 【対象商品】
- 耐熱ガラス製哺乳びん240mL
 - 耐熱ガラス製哺乳びん160mL
 - プラスチック製哺乳びん240mL
 - プラスチック製哺乳びん160mL
 - シリコンゴム製乳首 1個入
 - シリコンゴム製乳首 2個入
 - ゆっくり飲み乳首 1個入

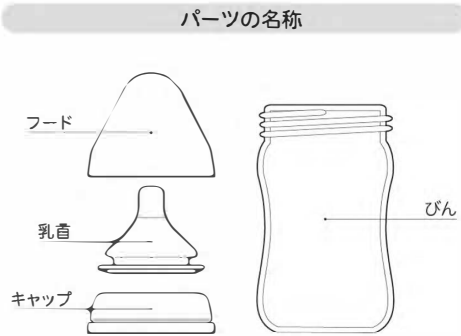

マルチフィット広口タイプ乳首には、専用のフードとキャップをご使用ください。

- 旧広口タイプシリーズとパーツの互換性がないので、組み合わせで使用しないでください。組み合わせで使用されますと、フードがはずれたり、中身が漏れる可能性があります。
- 哺乳びん本体は、パーツの互換性に関係なくご使用いただけます。
- 哺乳びんと乳首は同じメーカーのものをご使用ください。
- スリムタイプの乳首はご使用できません。

パーツの見分け方については別紙をご確認ください。

この説明書はご使用になる前に、必ずお読みください。また、ご使用が終わるまでお手元に保管ください。

取扱い上の注意

- 用途以外には使用しないこと。
- 子供・赤ちゃんに哺乳びんを持たせず、授乳は必ず保護者が行うこと。(思わぬ事故につながる可能性があります)
- 破損・ヒビ・欠け等がある場合は、使用しないこと、また使用前に確認すること。
- 高い所から落としたり、急激な衝撃や温度変化を与えたりすると破損するおそれがあるので注意すること。
- 子供の手の届くところで保管しないこと。
- 火のそばや直射日光を避け、清潔で高温にならない場所に保管すること。(特にプラスチック製哺乳びんの場合は軟化・変化のおそれがあるので注意すること)
- 直接電子レンジで加熱はしないこと。

耐熱ガラス製哺乳びんについて

- 耐熱ガラス製哺乳びんは割れ物です。
- 落下や急激な衝撃、温度変化を与えると破損するおそれがあります。
- 割れる際に、破片が飛んだり底が抜けたり、鋭利な破片でケガを負う場合があります。
- 使用前には毎回、破損・ヒビ・欠け等がないか(特にネジ部分)を点検し、あれば絶対に使用しないでください。
- お客様のそばで調乳したり、お客様自身に哺乳びんを持たせないでください。
- 底のひっかきキズのような跡は「シャーマーク」といわれる製造上できるものです。安心してご使用ください。

プラスチック(PPSU)製哺乳びんについて

- プラスチック(PPSU)製哺乳びんは、人体に影響を及ぼすとされる約70品目の内分秘攪乱化学物質(環境ホルモン)を含まない素材です。新生児にも安心してご使用いただけます。
- びん自体の薄茶色はプラスチック(PPSU)素材の色です。
- 底のくぼみは製造上できるものです。安心してご使用ください。
- 硬めのブラシで磨くと、キズがつき不透明になることがあるので、やわらかいスポンジブラシを使用してください。

※PPSU(ポリフェニルサルホン)

シリコン製乳首について

- 乳首には、保護のために食品添加物の安全なオイル状の保護剤を塗布しています。必ず、洗浄・消毒の上でご使用ください。
- ご使用前に必ず空気弁のお手入れを行ってください。
- キズのついた乳首は使用しないでください。また、歯の生えた赤ちゃんが乳首を使用すると割れることがありますのでご注意ください。
- シリコンゴムは、周辺の色素や水分、ニオイを吸着させる性質があります。保管場所にご注意ください。
- 「ゆっくり飲み乳首 1個入」は、開きを抑えた吸い穴(当社比)で、飲むペースが早い・口からミルクが溢れる等の悩みに向けて、ゆっくり飲みをサポートする乳首です。

乳首の交換時期

- チュチュの乳首は、月齢によるサイズ変更は不要ですが、使用により劣化しますので定期的な交換にしてください。
- 交換の目安は、2~3個の乳首を交互に使用し約1ヶ月です。この場合、すべて一度に交換せず、1個ずつ日をずらして交換することをおすすめします。(1個の乳首を連続使用すると、それになじんで他の乳首をイヤがる場合があります)また、亀裂等が見つかった場合は、期間に関係なく交換してください。

その他の注意

- 哺乳びんと乳首は同じメーカーのものをご使用ください。ミルク漏れや割れの原因となります。

洗浄・消毒について

- 初回使用の際、および使用後は都度、洗浄・消毒を行ってください。
- 高温になる消毒器や食洗機・乾燥機・紫外線消毒器は使用しないでください。
- 各パーツを外して、洗浄・消毒してください。
- 洗浄・消毒時に裏返った乳首は、元に戻してからセットしてください。

〈洗浄の際の注意〉

- ミルク成分は時間が経過すると落ちにくくなりますので、授乳後すぐに哺乳びん用洗剤等を用いて、ていねいに洗浄してください。
- 洗浄の際には、それぞれの哺乳びんに適した素材のブラシを用いて洗浄してください。
 - ・ガラス製哺乳びん・・・ナイロン(スポンジ)製ブラシ
 - ・プラスチック製哺乳びん・・・スポンジ製ブラシ(材質がやわらかいもの)

・乳首・・・乳首ブラシ等(吸い穴と空気弁は軽くもみ洗いをしてください)

〈消毒の際の注意〉

- 煮沸消毒はヤケドに注意してください。特にお客様がそばにいらるときはご注意ください。
- 薬液消毒は、取扱方法に従ってください。シリコンゴム製品は長時間浸けたままにすると乳白色に変色しますので、ご注意ください。浸水時間は1時間が目安です。
- 電子レンジ消毒の場合は、必ず電子レンジ消毒専用の容器等を用い、取扱方法に従ってください。そのまま直接レンジ加熱しないでください。
- 消毒前に必ず洗浄をしてミルクの汚れや洗剤液を落としてください。

消毒の方法と注意

※洗浄した哺乳びんの各パーツを外したままで行ってください。

〈煮沸消毒〉
哺乳びんパーツがすべて沈む量の、たっぷりの熱湯に入れ、3~5分煮沸してください。その際に鍋等のふちにつくと変形の原因になりますのでご注意ください。



〈薬液消毒〉
「チュチュつけるだけ」など哺乳用品用の薬液や薬剤を用いて各メーカーの取扱方法に従って行ってください。


〈電子レンジ消毒〉
必ず電子レンジ消毒専用の容器等を用いて取扱方法に従ってください。そのまま直接電子レンジ加熱しないでください。

〈消毒方法〉

部品名	煮沸	薬液	電子レンジ	耐熱温度
ガラス製哺乳びん	○	○	○	—
プラスチック製哺乳びん	○	○	○	-20~180℃
乳首	○	○	○	120℃
フード・キャップ	○	○	○	120℃


乳首のお手入れ方法

- 初回使用の際、および使用後は都度、哺乳びん用洗剤等を用いて洗浄・消毒を行ってください。
- 使用前に必ず空気弁のお手入れを行ってください。裏から見ていただき空気弁(半球状のブツリしたところ)を清潔な指でやさしく両側に広げていただくと、スムーズに空気が入ります。

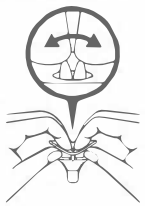

乳首と哺乳びんのセット方法

- ①キャップの下から乳首を通します。

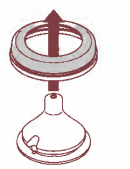

- ②乳首のふくらみがきれいに出るよう、上下に数回引っ張ってセットします。(しっかりと数回繰り返す)



キャップを裏側にして、乳首の台座部分がヨレたるみなく均一な円形になっているか確認してください。



- ③斜めにはまらないように注意しながら締め、哺乳びんに確実にセットします。



調乳の方法と注意

- 調乳の方法等は、各粉ミルクの取扱表示に従ってください。
- 熱湯や熱くなった哺乳びん等によるヤケドに注意してください。特にお客様のそばでの調乳は、危険を伴いますのでお避けください。
- 調乳には、一度沸騰させた後、70℃以上に調整したお湯を使用します。沸騰直後の熱湯を急激に注ぐのはヤケドや破損の危険がありますのでお避けください。
- 空気弁のお手入れをした乳首とキャップを哺乳びんにセットし、決して縦に振らずに底面を円を描くようにしてかきまぜてください。縦に振るとミルクが内圧の関係で噴出するおそれがありますので、キャップをゆるめる等空気を逃がす処置を行えば安全です。またフードは取り付けた方がより安全です。
- 調乳後は流水にあてる等の方法で、適温に調整してください。授乳に適した温度は人肌程度(約40℃)が目安です。その際、亀裂や破損を防ぐため冷水で一気に冷ますのはお避けください。流水にあてた直後は、哺乳びんの表面だけが冷めている場合があります。円を描くようにかき混ぜてから、哺乳びんをお肌にあてて適温かをご確認ください。
- 哺乳びんに表示してある目盛りは調乳のための目安です。(精度を必要とする場合は計量カップや計量スプーンを用いてください)

マルチフィット広口タイプ乳首には、専用のフードとキャップをご使用ください。

- 旧広口タイプシリーズとパーツの互換性がありませんので、組み合わせて使用しないでください。
組み合わせて使用されますと、フードがはずれたり、中身が漏れる可能性があります。
- 哺乳びん本体は、パーツの互換性に関係なくご使用いただけます。
- 哺乳びんと乳首は同じメーカーのものをご使用ください。
- スリムタイプの乳首はご使用できません。

		パーツの見分け方	
		旧広口タイプ シリーズ <small>2023年2月以前に製造</small>	新マルチフィット広口タイプ シリーズ
乳首	<ul style="list-style-type: none"> ●台座(斜線部分)に下図の刻印がある <ul style="list-style-type: none"> ●先端が短い 	<ul style="list-style-type: none"> ●台座(斜線部分)に下図の刻印がある <p>数字は2-1と2-2があります。</p> <p>ゆっくり飲み乳首</p> <ul style="list-style-type: none"> ●先端が長い <p>数字は1-1と1-2があります。</p>	
フード	<ul style="list-style-type: none"> ●色展開：ブルー/ピンク <ul style="list-style-type: none"> ●内側の最上部に突起がある <p>断面図</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●色展開：グリーン/ベージュ <ul style="list-style-type: none"> ●内側の最上部に突起がない <p>断面図</p>	
キャップ	<p>※キャップは新旧で形状が酷似していますが、異なります。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●裏のリブ(斜線部分)が垂直 <p>断面図</p>
			<ul style="list-style-type: none"> ●裏のリブ(斜線部分)がななめ <p>断面図</p>